

**Montage-
anleitung**
First-/Gratrolle
Universal



First-/Gratrolle Universal



1
Zentrierte Auslegung auf der Dachlatte. Befestigung mit Tacker oder Pappstiften auf der Grat- oder Firstlatte.




2
Schutzfolie vom Butylklebestreifen entfernen. Der Untergrund muss sauber und staubfrei sein.



3
Auf der Eindeckung andrücken. Plissierung vom Pfannenbergr zum Pfannental ausstreichen. Randbereich gründlich andrücken.



4
Überstehenden Rest mit dem Messer abschneiden.

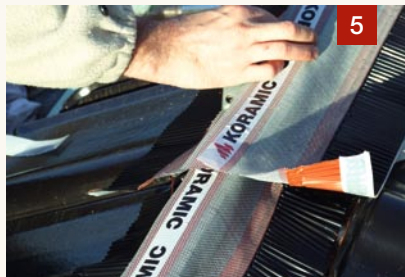

5
Die Überdeckung der First-/Gratrolle untereinander sollte mit mindestens 5 cm Überlappung erfolgen.



6
Fertig!

Produkteigenschaften

- Rollenlänge 5 m
- Breite 320 mm, für Biberschwanzziegel 220 mm
- Farben: rot, braun, schwarz
- Witterungsbeständig
- Durchgängige Plissierung mit bis zu 30% Streckfaktor
- Freier Lüftungsquerschnitt 250 cm²/m gemäß DIN 4108 Teil 3
- Schneeeintriebssicher
- Dauerhafte Farbbeständigkeit
- Polypropylengewebe mit seitlich verklebten Aluminiumschürzen und rückseitigem Butylklebestreifen
- Verarbeitungstemperatur mindestens +5°C. Bitte kühl und trocken lagern.