




Montageanleitung  
Sturmfix 2.0



## Montageanleitung Sturmfix 2.0



Sturmfix 2.0 mit der Schraube ins Loch setzen, keramische Haut im Schraubloch mit leichtem Druck durchstoßen und die Klammer beim Einschrauben festhalten.

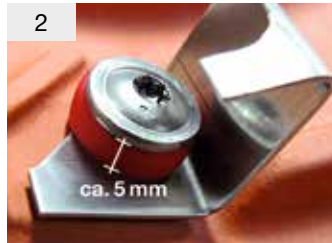

Sturmfix 2.0 einschrauben bis die Klammer in der Vertiefung aufsitzt und der Federgummi ca. 5 mm unter dem Kopf herauschaut. Mit der Hand prüfen, ob die Klammer fest aufsitzt. Wenn nicht, Sturmfix 2.0 etwas nachschrauben.



Achtung: Nicht zu tief einschrauben. Ansonsten wird die nachträgliche Auswechselbarkeit erschwert.



Nächsten Dachziegel eindecken und im Fußbereich andrücken. Fertig!



### maximale Sturmsicherheit

- abgestimmtes System aus Dachziegel und verschraubter Sturmklammer
- geprüft nach DIN EN 14437 (IZF)
- bis zu drei mal widerstandsfähiger als marktübliche Einhängeklammern



### schnelle und einfache Verarbeitung

- ein einheitliches System für Koramic Dachziegelmodelle
- universell einsetzbar für alle Traglattenstärken
- schneller, problemloser Austausch bei Reparaturen



### wirtschaftlich

- Sturmfix 2.0 hält bis zu 5 Dachziegel gleichzeitig
- bis zu drei mal geringerer Materialbedarf in windreichen Zonen

**Wienerberger GmbH**

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover  
Telefon (0511) 61070-0, Fax (0511) 614403  
[www.wienerberger.de](http://www.wienerberger.de)



**Wienerberger**  
Building Material Solutions