


**Montage-  
anleitung**  
Koraflex



## Koraflex

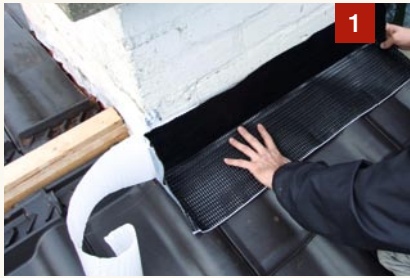

Koraflex ablängen, seitlicher Überstand am Bauteil mindestens 4 cm. Anschlusshöhe abbiegen. An den Hochpunkten anlegen, Folie abziehen und fixieren.



Seitlichen Überstand hochstellen. Schutzfolie vom unteren Klebestreifen entfernen und danach waagrecht fixieren.



Koraflex an die Dachziegel anformen. Mit kräftigem Druck vollflächig auf den Dachziegeln ausstreichen. Aufkantung auf 2 cm reduzieren.



Überlappung über die Kaminvorderseite umklappen und Stehfalz andrücken.



Überstehendes Seitenteil bis max. 2 cm abschneiden.



Koraflex zu einem Stehfalz umklappen. Fertig!

### Produkteigenschaften

- Rollenlänge 5 m
- Breite 320 mm
- Farben: rot, braun, schwarz
- Witterungsbeständig
- Durchgängige Plissierung mit bis zu 20 % Streckfaktor
- Vollaluminium mit vollflächiger Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie
- Dauerhafte Farbbeständigkeit
- Verwendung als Kamin- oder seitlichen Wandanschluss
- Verarbeitungstemperatur mindestens +5°C. Bitte kühl und trocken lagern.