


Montage- anleitung

Universal-
Solarhalter
(Metall)

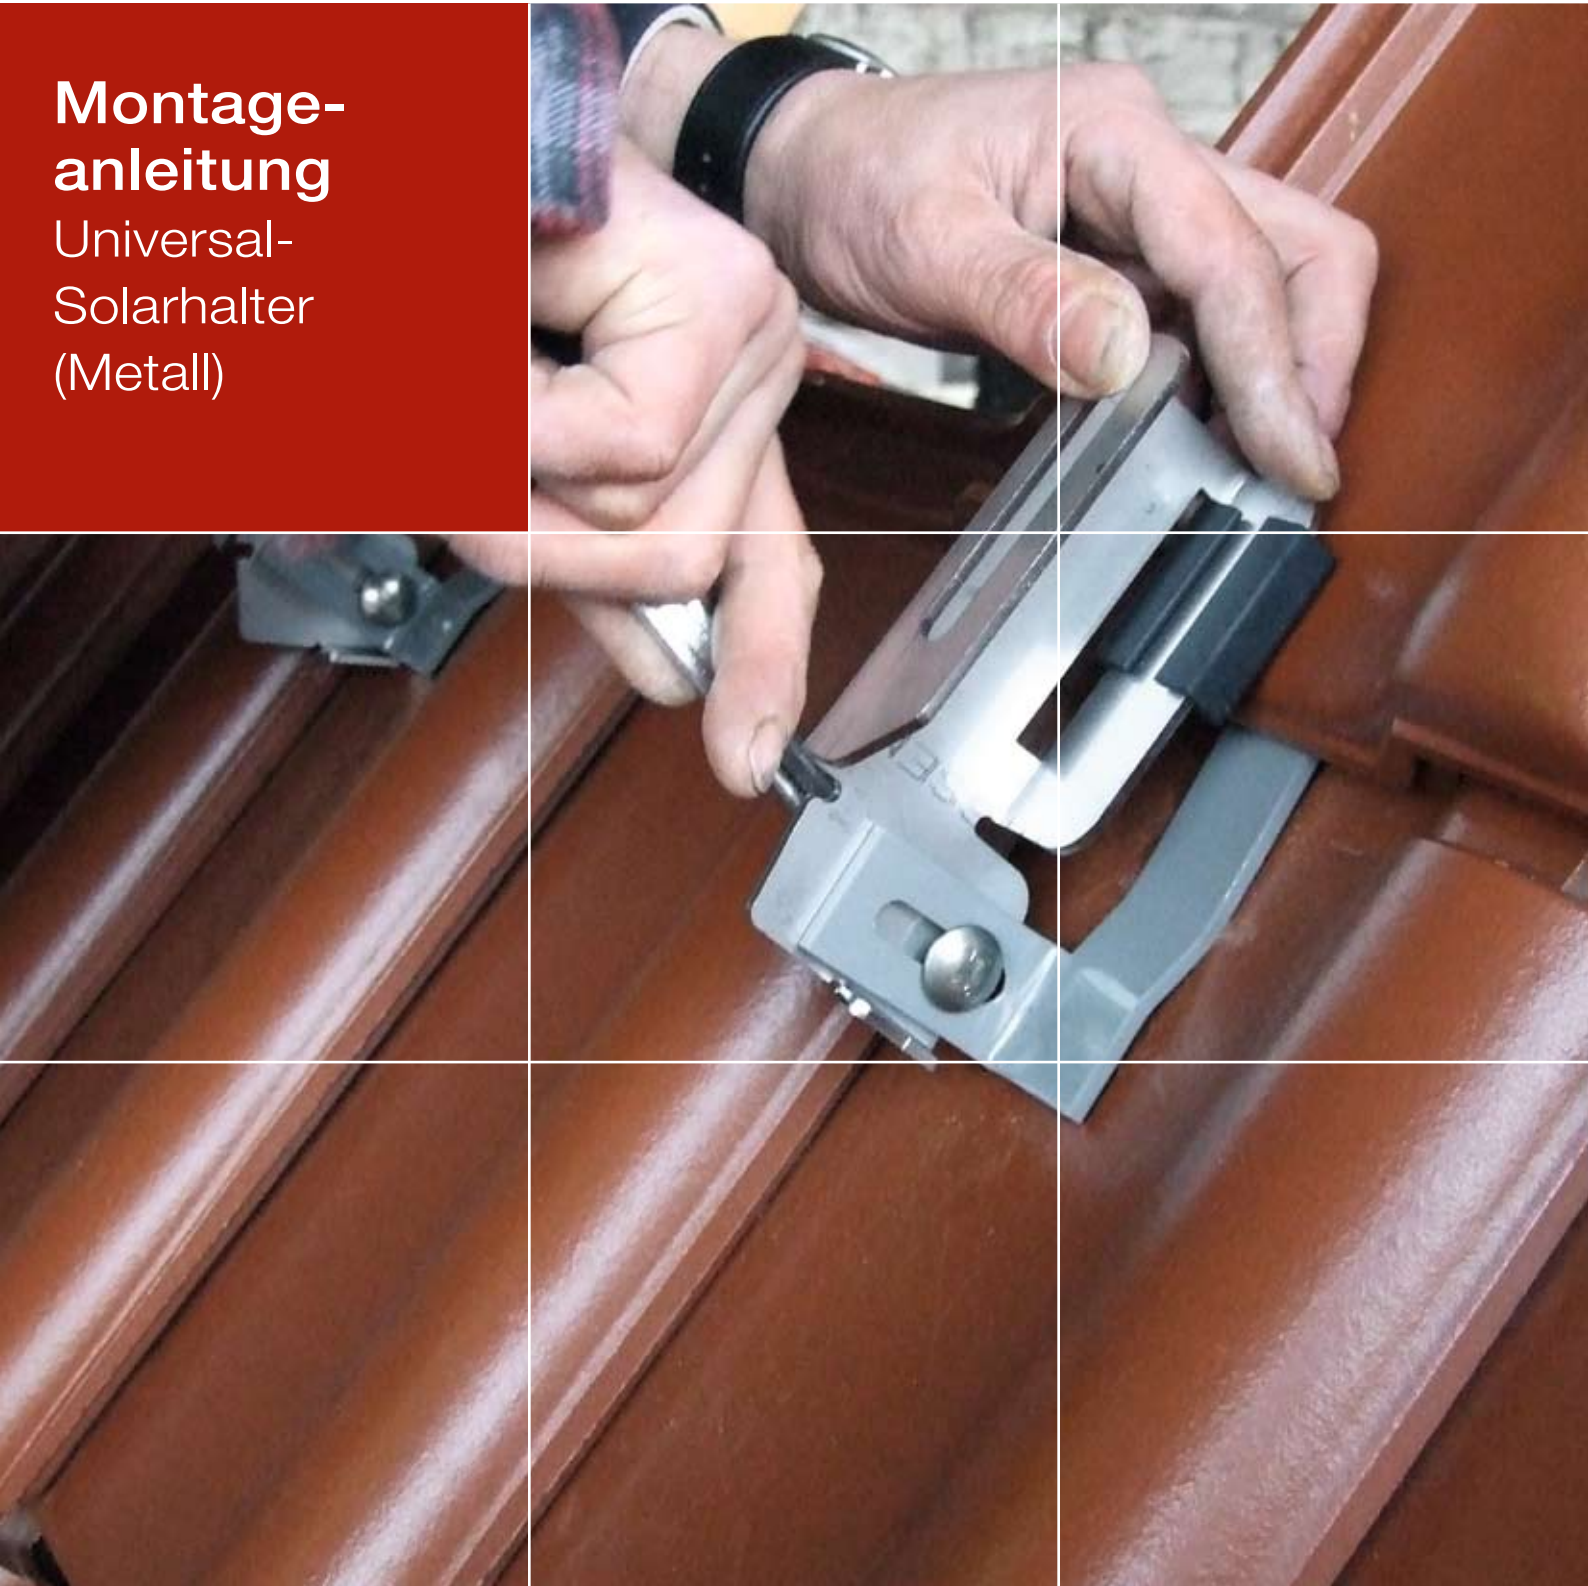

Universal-Solarhalter (Metall)



1 Die Kopfverfaltung in Solarhalterbreite mit dem Hammer oder Trennscheibe vorsichtig entfernen.



2 Universal-Solarhalter mit Klemmvorrichtung über den Dachziegel und der Traglattung einhängen. Traglattung am Sparren mit mind. 2 Holzschrauben verschrauben.



3 Die Fußverfaltung auf der Dachziegelrückseite in Solarhalterbreite mit dem Hammer oder der Flex vorsichtig entfernen.



4 Den Dachziegel über die Einhängung schieben und das Oberteil des Universal-Solarhalters auf den eingeschobenen Dachziegel setzen.



5 Verschraubung fest anziehen. Das Auflagegummi muss auf der Höhe der Traglattung liegen.



6 Fertig, der Universal-Solarhalter ist für die Montage der Solaranlage vorbereitet.

Produkteigenschaften

- Einfache und schnelle Montage
- Für Solarthermie und Photovoltaikanlagen
- Geprüft vom TÜV Rheinland
- Formstabil bei intensiver UV-Strahlung
- Einsetzbar von 10° bis 60° Dachneigung

